


Instrukcja montażu wylazu ogrodowego

Właz plastikowy D800 DN600 (35288-...)



1. Przygotowanie powierzchni nośnej (obciążenie projektowe w miejscu montażu studzienki nie mniejsze niż 2 tf.).



2. Wyrównaj płytę podstawy, umieszczając ją 80 mm poniżej powierzchni chodnika.

3. Średnica otworu w płycie podstawy wynosi 600 mm + 30 mm

4. Zamontować właz na płycie podstawy i wyrównać otwory wylazu - bez przemieszczania.

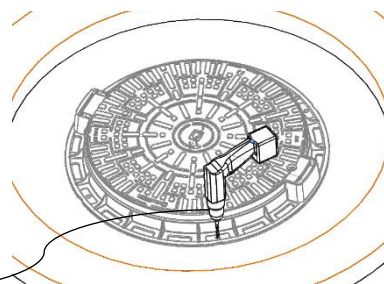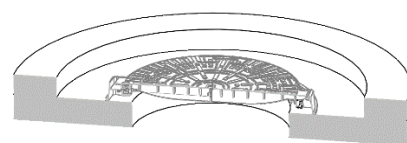

5. Zaznaczyć otwory do wiercenia pod kotwy 10x120mm -4 szt.


6. Wywiercone otwory - 4 otwory.

Wiertarka

7. Przymocować właz do płyty podstawy za pomocą stalowych podstaw.

7.1* W przypadku montażu w masie asfaltowej lub bitumicznej należy zabezpieczyć produkt warstwą izolacji termicznej (unikając ekspozycji na ciepło o maksymalnej temperaturze 80 stopni Celsjusza).

Kotwa 10x120mm (4 szt.)

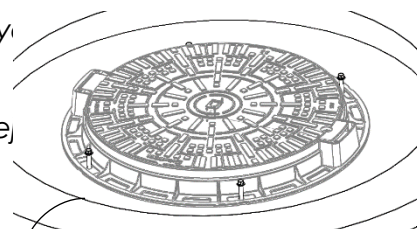


8. Wypełnij powierzchnię górną warstwą wypełnienia

*** Warstwa izolacji termicznej**

Śruba antywandalowa

Powłoka

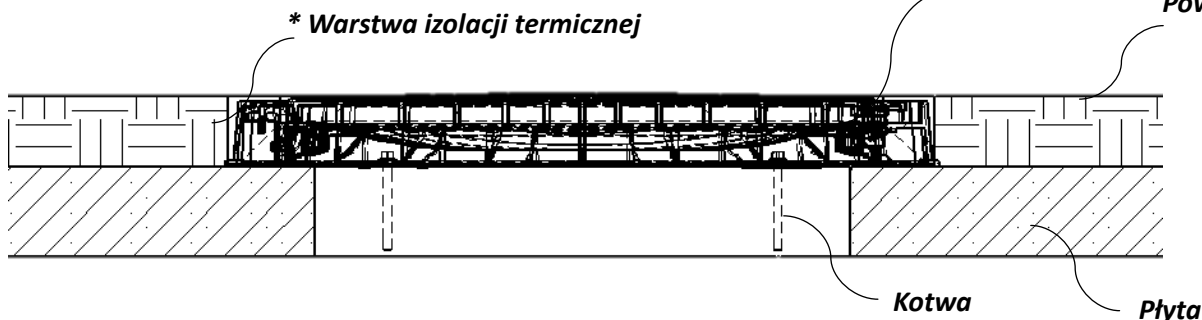

9. Sprawdź zamykanie i otwieranie wylazu.