

Instrukcja montażu wylazu ogrodowego

Właz polimeropiaskowy D750 DN540

A15 (30298-...)

1. Przygotowanie powierzchni nośnej (obciążenie projektowe w miejscu montażu studzienki nie mniejsze niż 2 tf.).
2. Wyrównaj płytę podstawy, umieszczając ją 77 mm poniżej powierzchni chodnika.

3. Średnica otworu w płycie podstawy wynosi 550mm + 20 mm.

4. Zamontować właz na płycie podstawy i wyrównać otwory wylazu - bez przemieszczania.


5. Zaznaczyć otwory do wiercenia pod kąty 10x120mm

- w odstępach co 90 stopni.

6. Wywiercone otwory.

7. Przymocować właz do płyty podstawy za pomocą stalowych kotwami do płyty podstawy.

7.1* W przypadku montażu w masie asfaltowej lub bitumicznej – należy zabezpieczyć produkt warstwą izolacji termicznej (unikając ekspozycji na ciepło o maksymalnej temperaturze 80 stopni Celsjusza).

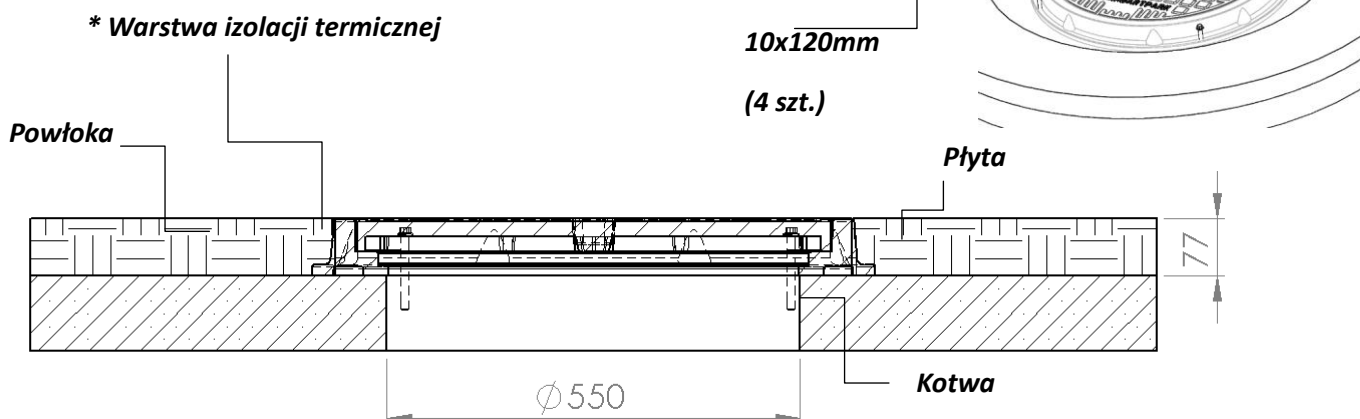

9. Sprawdź zamykanie i otwieranie wylazu.

10. Dokręcić śrubę antywandalową.