

Instrukcja montażu wylazu ogrodowego

Właz plastikowy 700x700 DN560 (35487-...)

1. Przygotowanie powierzchni nośnej (obciążenie projektowe w miejscu montażu studzienki nie mniejsze niż 2 tf.).

2. Wyrównaj płytę podstawy, umieszczając ją 80 mm poniżej powierzchni chodnika.



3. Średnica otworu w płycie podstawy wynosi 560mm + 20 mm.

4. Zamontować właz na płycie podstawy i wyrównać otwory włazu - bez przemieszczania.

5. Zaznaczyć otwory do wiercenia pod kotwy 10x120mm -4 szt.


6. Wywiercone otwory.

7. Przymocować właz do płyty podstawy za pomocą stalowych kotwami do płyty podstawy.


7.1* W przypadku montażu w masie asfaltowej lub bitumicznej – należy zabezpieczyć produkt warstwą izolacji termicznej (unikając ekspozycji na ciepło o maksymalnej temperaturze 80 stopni Celsjusza).

8. Wypełnij powierzchnię górną warstwą wypełnienia.


Wiertarka

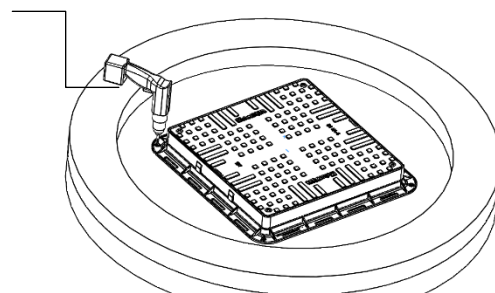

Śruba antywandalowa

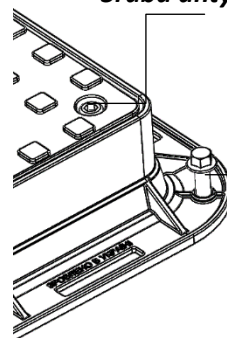

**Kotwa
10x120mm
(4 szt.)**

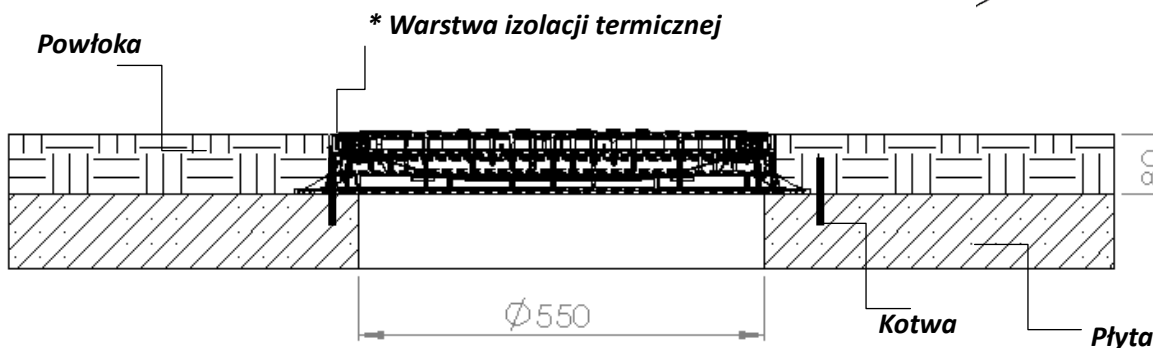

9. Sprawdź zamykanie i otwieranie włazu.

10. Dokręcić 4 śruby antywandalowe.